で使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できる ように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『安全上のご注意をお読みください。

ネットワーク環境(Windows)で本機を使用するときの、プリ ンタードライバーのインストール方法を説明します。

最初に、「かんたんセットアップ」の「テスト印刷」までの手順 を行ってから、本書の手順に沿って、プリンタードライバーをイ ンストールしてください。

USB接続 (Windows) の場合は、「かんたんセットアップ」の 「ソフトウェアのインストール(Windows での USB 接続時)」 を参照してください。

Macintoshでお使いの場合は、「ソフトウェアガイド」の「Mac OS Xで使用する」を参照してください。

• プリンタードライバーをインストールする前に、テストページを印刷して本機のMACアドレス とIPアドレスを確認する必要があります。

以下の手順にそって、プリンター本体の IP アドレスの設定と、ネット ワーク接続で印刷するためのプリンタードライバーのインストールを行

- 1. テストページの確認
- 2. Smart Organizing Monitor のインストール
- 3. プリンターの IP アドレスの設定
- 4. プリンタードライバーのインストール

# テストページを確認する

プリンタードライバーをインストールするには、最初にプリンターの MACアドレスとIPアドレスが必要になります。

本機のMACアドレスとIPアドレスは、テストページで確認できます。

『かんたんセットアップ』の「テスト印刷」で印刷したテストページで、本 機のMACアドレスとIPアドレスを確認しておきます。

## **Smart Organizing Monitorを** インストールする

本機のIPアドレスの設定には、Smart Organizing Monitorを使用します。

- **ゴ**すべてのアプリケーションを終了します。
- 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセッ トします。

インストーラーが起動します。

- [Smart Organizing Monitor]をクリックします。
- **✓** インストールで使用する言語を選択し、 [OK]をクリックします。 Smart Organizing Monitorセットアップ画面が表示されます。
- **「次へ」をクリックします。**
- 🔼 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目を読み、同意する場合 は[はい]をクリックします。

保存先フォルダの選択画面が表示されます。

保存先を指定し、[次へ]をクリックします。 プログラムフォルダの選択画面が表示されます。


- **?** プログラムフォルダを指定し、[次へ]をクリックします。 インストールを開始します。終了すると、完了画面が表示されます。
- 😲 [完了]をクリックします。


## プリンターのIPアドレスを手動で 設定する

テストページで確認した本機のMACアドレスを使用して、Smart Organizing Monitorで本機のIPアドレスを設定します。


IPアドレスの設定を行うときは、セットアップを行うパソコンと本機は、 同一セグメント内に設置して設定してください。

本機とパソコンをイーサーネットケーブルで接続します。 ケーブルカバーを外し、本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。

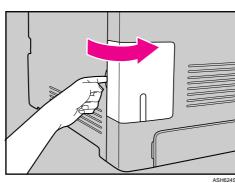


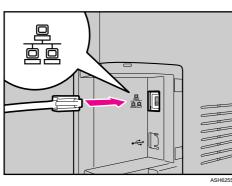

**グライン ケーブルのもう一方のコネクターを、ハブ(HUB)などのネット** ワーク機器に接続し、ケーブルカバーを取り付けます。

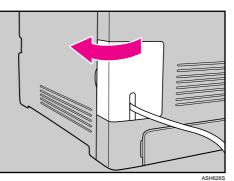

電源スイッチを「On」側にします

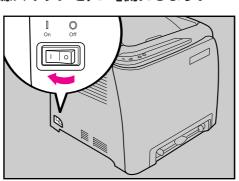

パソコンの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]または[すべて] のプログラム]で[Smart Organizing Monitor fo r DDST]> [Smart Organizing Monitor for DDST Status]を選択します。 Smart Organizing Monitorが起動します。



Windows Vistaの場合は、管理者でSmart Organizing Monitorを起動してください。

[初期設定]タブをクリックし、[IPアドレスの入力]をクリックし ます。

IPアドレス入力ダイアログが表示されます。

- 「テストページに記入されているMACアドレスを[物理アドレス] に入力し、[IPアドレス]に適切なIPアドレスを入力します。 サブネットマスクとゲートウェイアドレスは、必要に応じて入力してください。
- <mark>▽</mark> [OK]をクリックします。
- 本機の電源を切り、テストページを再度印刷して、設定したIPア ドレスが印刷されているか確認します。

# プリンタードライバーをインストール

- **1** すべてのアプリケーションを終了します。
- **→ 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセット** します。

インストーラーが起動します。

- [DDSTプリンタードライバー]をクリックします。 ソフトウェア使用許諾契約が表示されます。
- 🔼 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目を読み、同意する場合は [同意します]をクリックし、[次へ]をクリックします。 [セットアップ方法]ダイアログが表示されます。
- **「新しいプリンターを追加する]をクリックし、[ネットワークからプ** リンターを検索する]にチェックマークを付けて、[次へ]をクリック します。



プリンターの検索を開始します。

#### ₩ 補足

- プリンターの検索に失敗した場合は、「ソフトウェアガイド」の「ネットワークプリンター の検索に失敗した場合」を参照してください。
- 検索されたプリンター一覧から、事前にIPアドレスを設定したプリン ターを選択し、[次へ]をクリックします。

[プリンタードライバーの導入]ダイアログが表示されます。

必要に応じて、[プリンター名]をダブルクリックし、プリンター の設定を展開して設定を行います。



: [完了]をクリックします。

## DHCP環境下でのソフトウェアの インストールについて

DHCP環境でソフトウェアをインストールするときには、以下の操作または 設定を行ってください。

- ■テストページの印刷前に、必ずネットワークケーブルを接続してくださ
- ■電源を入れると自動的にIPアドレスが設定されるため、「3. プリンター のIPアドレスを手動で設定する」の操作は不要です。
- ■自動的に設定されたIPアドレスを使用する場合は、「4. プリンタード ライバーをインストールする」の操作を行ってください。
- ■IPアドレスを固定アドレスに変更する場合は、Web Image Monitor でIPアドレスの再設定を行ってください。Web Image Monitorの 起動時のIPアドレスは、テストページに印刷されたIPアドレスを使 用してください。
- ■IPアドレスが「0.0.0.0」の場合は、DHCP環境はOFFの状態です。 「3. プリンターのIPアドレスを手動で設定する」の操作を行ってくだ
- ■Web Image MonitorでのIPアドレスの設定方法については、CD-ROM内の『ソフトウェアガイド』の「4. 機器の監視」>「プリンター の設定をする」を参照してください。設定後は、本紙の「4. プリン タードライバーをインストールする」の操作を行ってください。

₿ 参照

• Web Image Monitorについて詳しくは、CD-ROM内の『ソフトウェアガイド』と同梱されて いる『管理者の方へ』を参照してください。

# お問い合わせ先

#### 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文くだ

NetRICOHのホームページからもご購入できます。 http://www.netricoh.com/

#### 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

にお問い合わせください。 修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続

きなどをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転 居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ 操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお

問い合わせください。

# 0120-000-475 FreeDial FAX 0120-479-417

- ●受付時間:平日(月~金) 9時~18時 土曜日 9時~12時、13時~17時 (祝祭日、弊社休業日を除く)
- ●通話料は無料です。 ●音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせく

ださい。トーン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお 待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音をさせていた

だいております。 http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

#### 株式会社リコー

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒 104-8222 http://www.ricoh.co.jp/ 無断転載禁止 © 2007 Ricoh Co.,Ltd. 2007年12月 JA G165-8517